


FSC レンタルジャッキ取り扱い説明書 複動タイプ

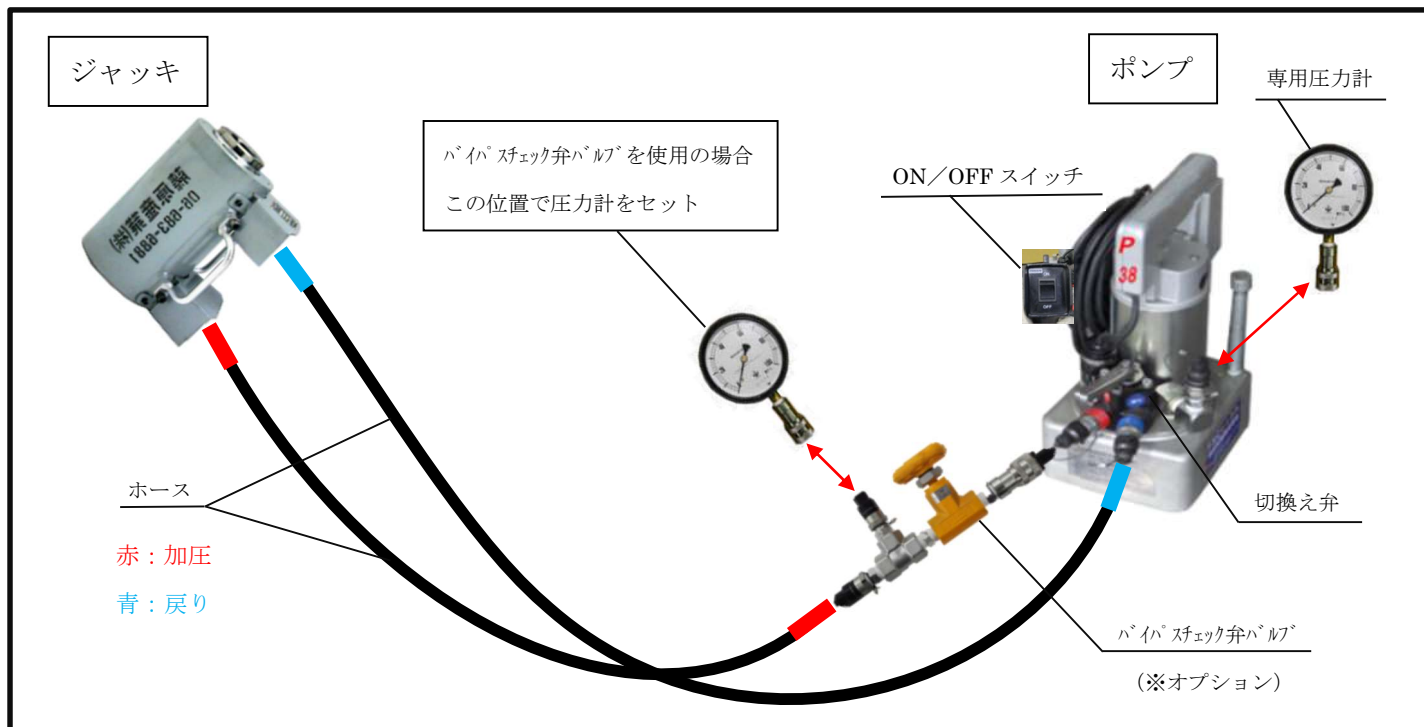

●使用方法

- ① 上記図を参考に ジャッキ・ポンプ・圧力計・ホース・(※オプション: バイパスチェック弁バルブ) をセットします
- ② スイッチ OFF の状態でポンプの 100V ケーブルを差込みます

〈加圧操作〉

- ③ 切換え弁を加圧側 (赤色) に引いて切り替えます
- ④ オプション (バイパスチェック弁バルブ) を閉めます ※ある場合のみ
- ⑤ ON/OFF スイッチにて ON を長押しして加圧します
- ⑥ 任意荷重近辺まで荷重が上がりましたら
ON/OFF スイッチを完全に押さずに寸動運動 (インチング操作) して調整して下さい

〈減圧操作〉

- ⑦ ポンプ電源 OFF 状態で切換え弁を戻し切換え (バイパスチェック弁バルブを開放) 減圧調整します
- ⑧ ジャッキのストローク戻しは、切換え弁を戻し (青色) に切替えてスイッチを ON にします

