

作業手順

●準備

- ① 図のようにホース・ジャッキ・圧力計をセット
- ② 空気弁を緩める
- ③ ポンプは水平な場所に置く

●加圧


- ① 圧抜きバルブを締める
- ② 加圧レバーを上下に操作するとジャッキのシリンダーが伸び、圧が上がります

●減圧

- ① 圧抜きバルブをゆっくり緩めて減圧を行う

●シリンダーの戻しかた

- ① 圧抜きバルブを緩めるとジャッキのシリンダーが下がります

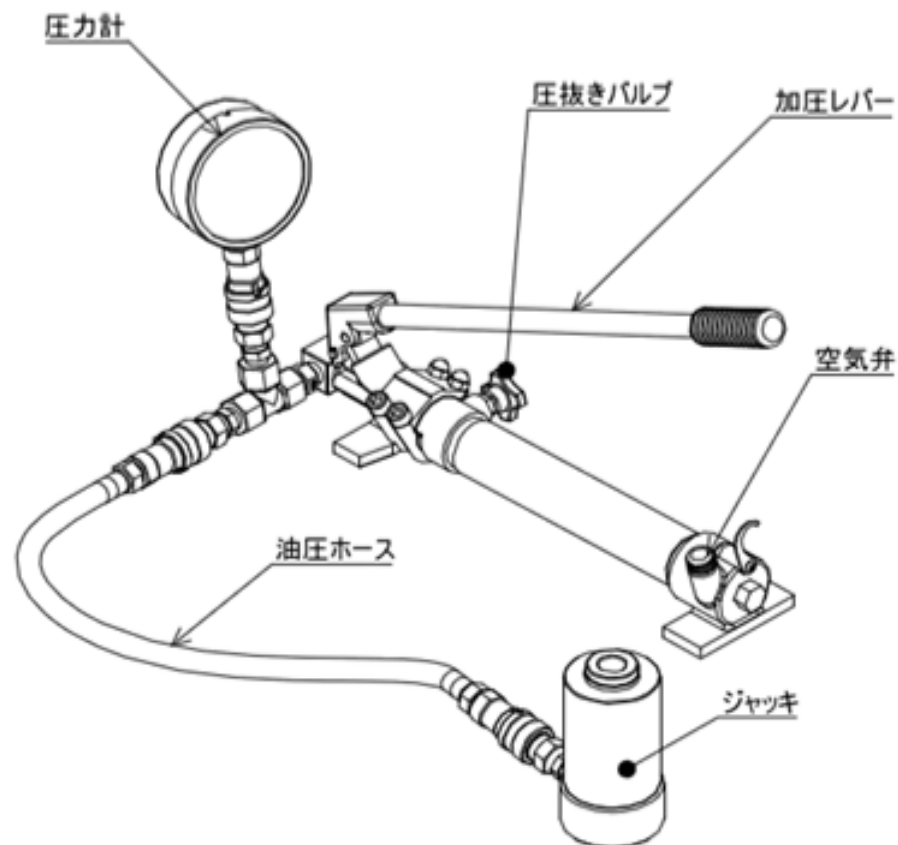

			名称	ジャッキ取扱説明書
			製品仕様	120kN+手動ポンプ
			尺取	FSC 藤原産業株式会社